



1. Placer l'écran en fonction des besoins
2. Télécommande Optoma

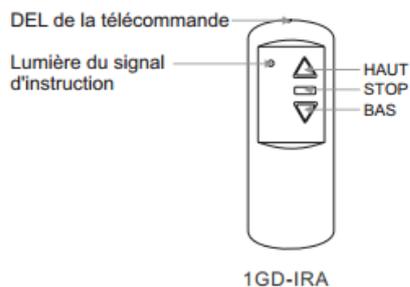

**Attention:**

1. Le contrôleur ne marche qu'avec un angle de 30 degrés horizontalement à partir du centre du récepteur, et à une distance de moins de 8 mètres de l'écran.
2. Le contrôleur indiquera si le signal est obstrué par quelque chose.
3. N'exposez pas le contrôleur à des températures élevées ou à des environnements humides.
4. Veuillez changer les piles si le signal est faible.
5. Enlevez les piles si le contrôleur n'a pas été utilisé pendant une longue période.
6. Veuillez utiliser le même type de pile que les piles fournies à l'origine.

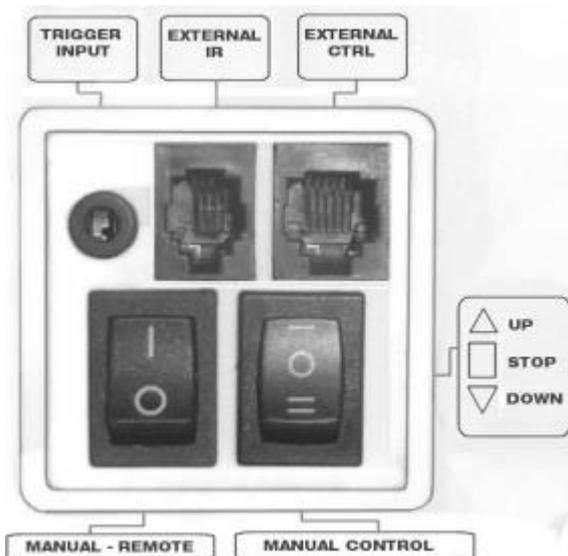

**Remarque :** Si la télécommande ne fonctionne pas, sur le côté gauche de l'écran Le bouton de gauche permet d'allumer le système manuel ensuite le bouton de droite permettent de monter descendre ou stopper l'écran.

3. Au fond du local de réunion, appuyer sur le bouton **On** pour allumer le projecteur ensuite appuyer sur le bouton PC (Skype) pour sélectionner le module Skype. Sur la télécommande du module Skype (Commande Logitech), appuyer sur le bouton Maison pour obtenir le menu principal.
4. Pour régler le son, utiliser la touche centrale de la commande du projecteur (Volume + - Volume - )